


Настройка параметров TTK Player

1. Запустите приложение TTK Player.

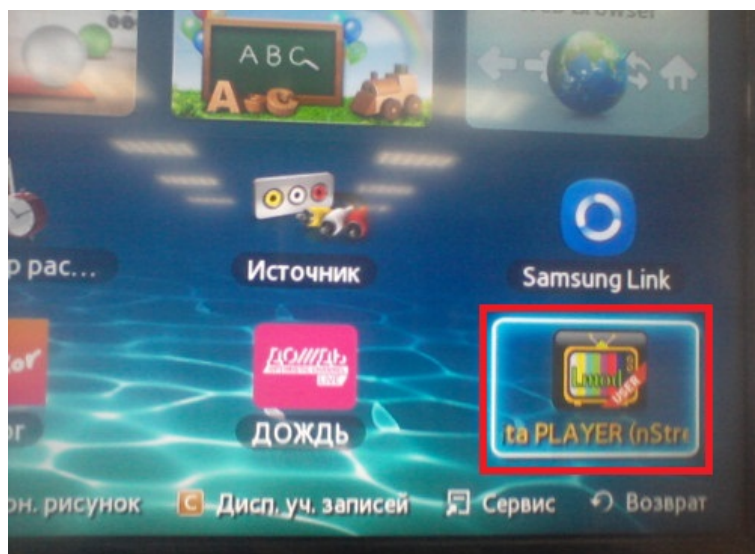


2. На пульте от телевизора нажмите кнопку «TOOLS».



3. Проверьте параметр «Общий размер буфера плеера 0.5 – 20 (Мб.)», должно стоять значение «0».

Далее проверьте параметр «Начинать воспроизведение после прочтения от 10 до 50 (%) от общего размера буфера», должно стоять значение «15».

Если указано значение «0» измените, значение на «15» и нажмите кнопку на пульте «Enter».

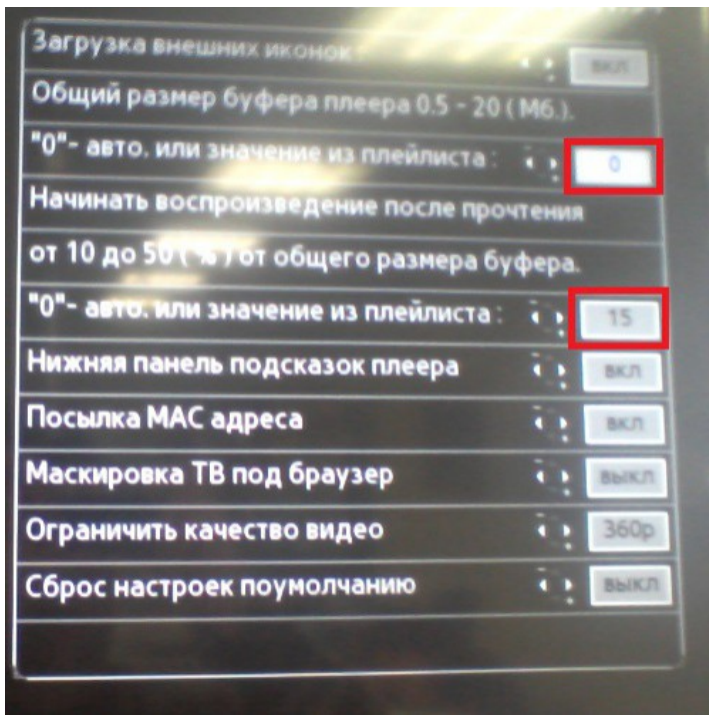

Настройка завершена.