



## Настройка внешнего веб-портала ТТК

Для его включения необходимо произвести следующие настройки приставки.


1. Выбрать пункт меню «Настройки».

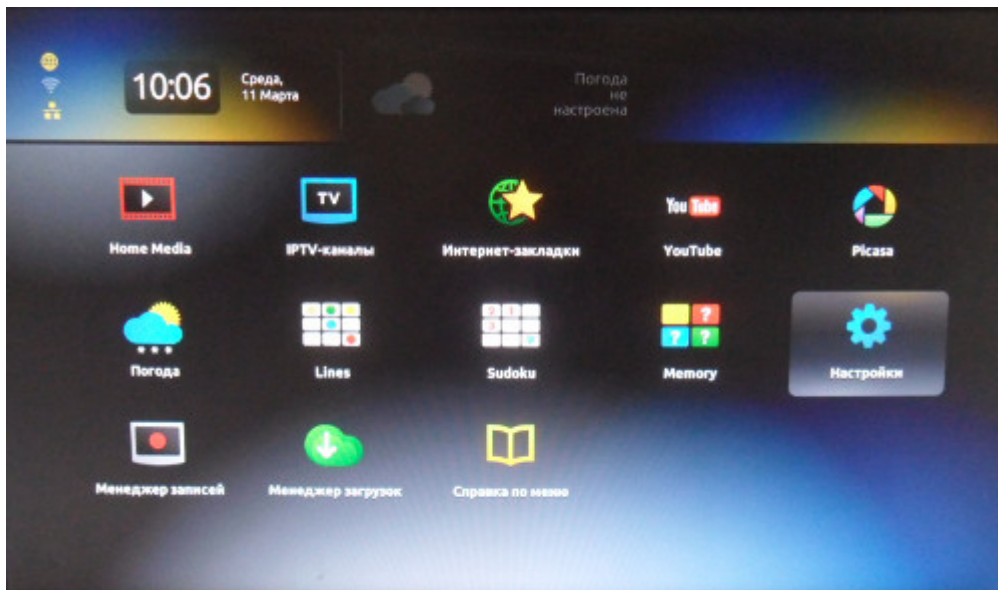


2. Выбрать пункт меню «Системные настройки».

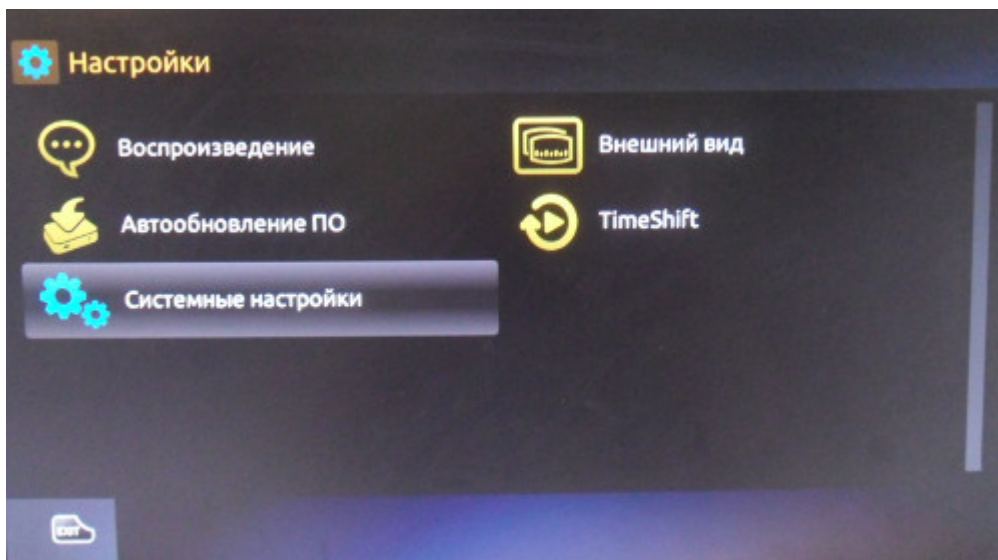


3. Выбрать пункт меню «Серверы».

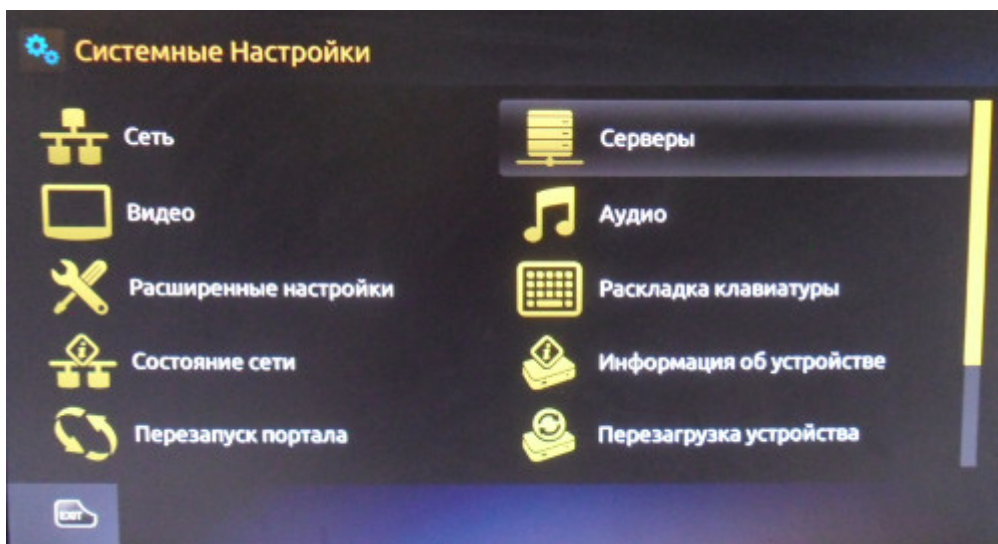


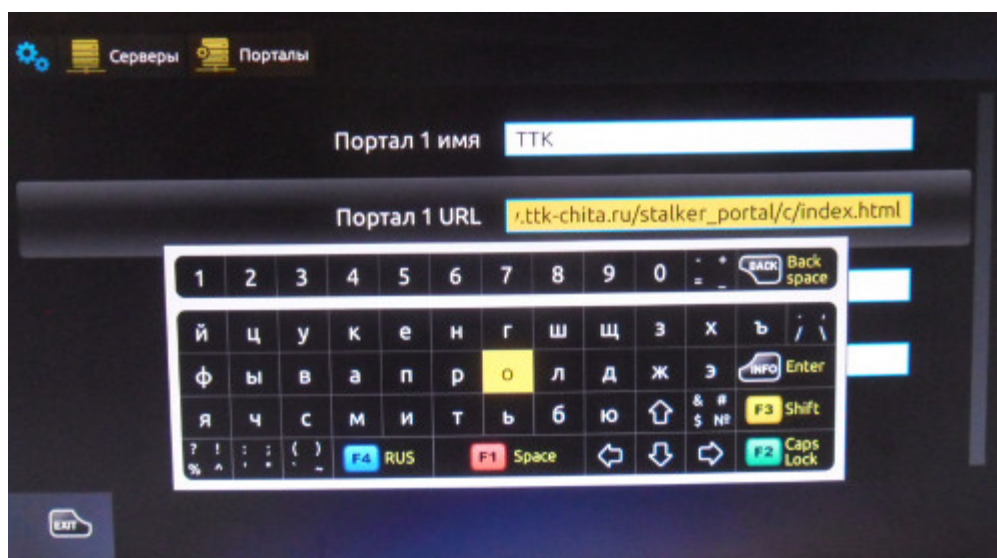
4. Выбрать пункт меню «Порталы».

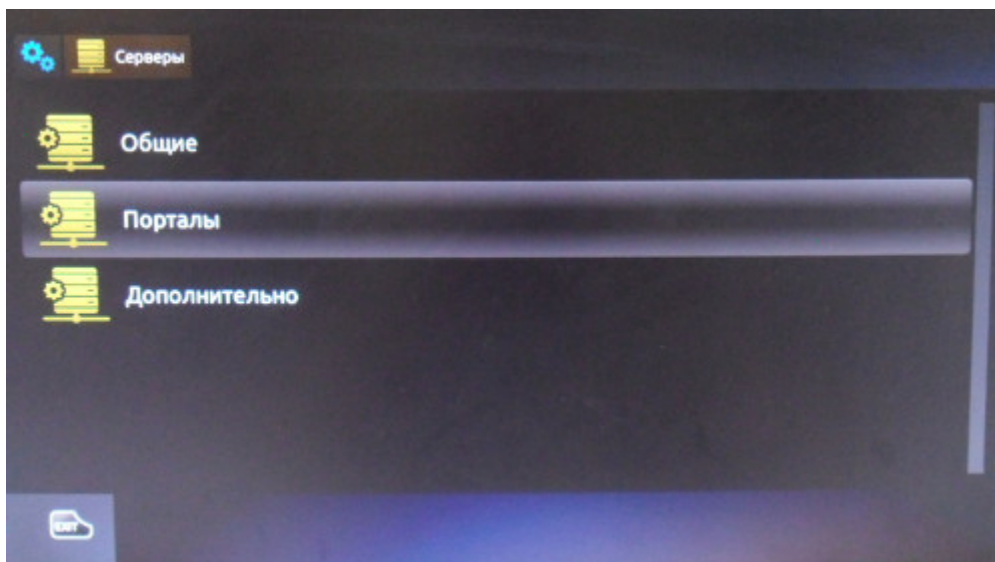


5. Настроить портал № 1. Для этого необходимо заполнить поле «Портал 1 имя» значением «ТТК» и заполнить поле «Портал 1 URL» значением «[http://tv.ttk-chita.ru/stalker\\_portal/c/index.html](http://tv.ttk-chita.ru/stalker_portal/c/index.html)»

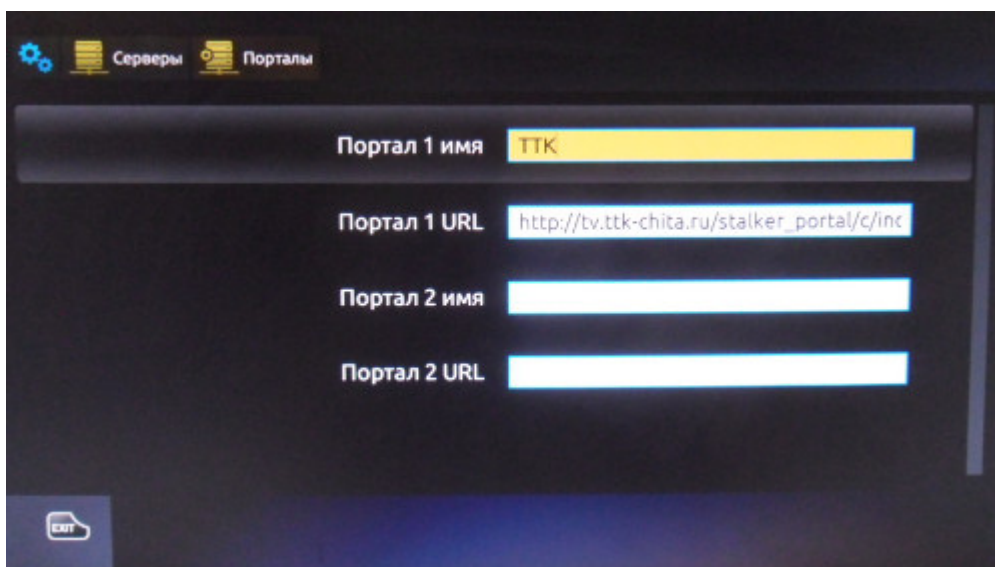


Для заполнения полей необходимо воспользоваться виртуальной клавиатурой нажав на пульте кнопку «КВ» .



6. Далее необходимо выйти в основное меню и нажать на пульте от приставки кнопку «Exit». Появится сообщение «Вы уверены, что хотите выйти из портала?», нажмите «ОК Выход».

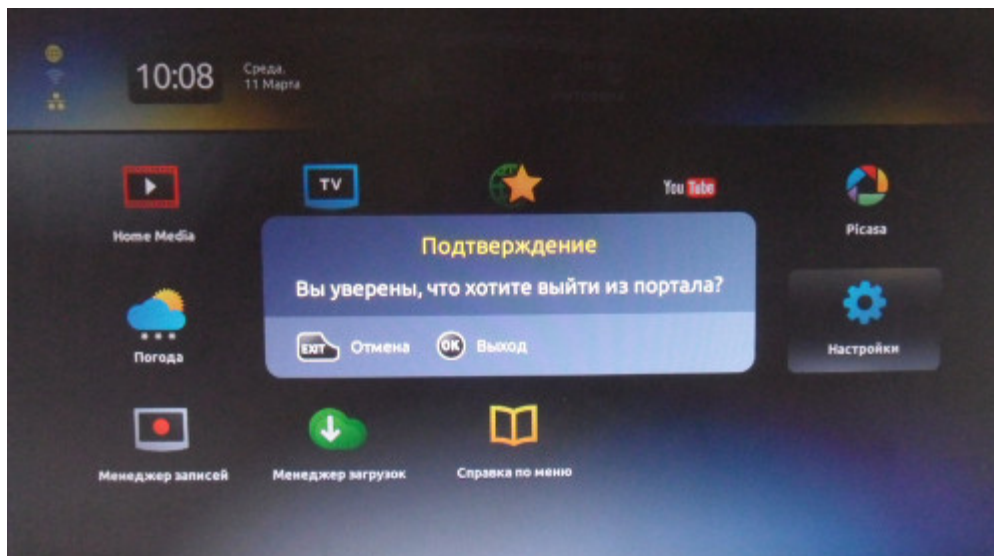

7. Далее произойдет загрузка портала.

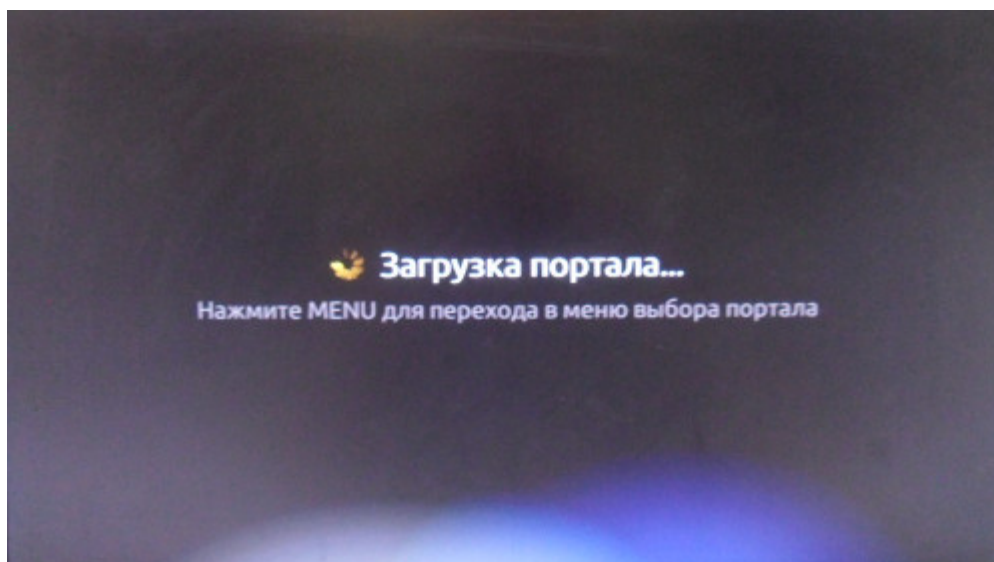


8. Далее откроется меню нового портала.



Новый веб-портал успешно загружен.

9. Для просмотра телевидения необходимо выбрать пункт меню «ТВ», категорию «ВСЕ». Появится список каналов. Далее можно выбрать канал для просмотра.

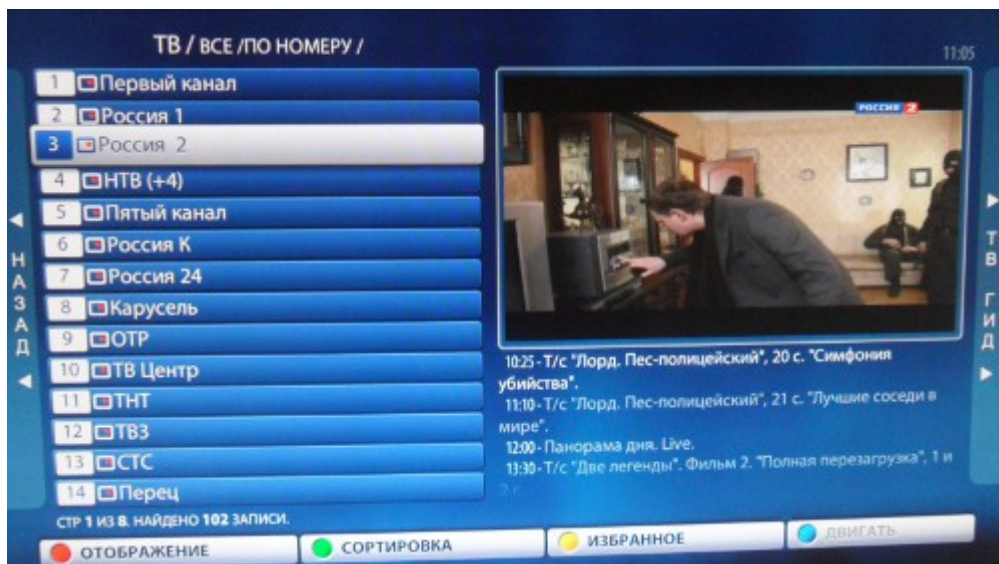

Настройка завершена