

Настройка ТВ-приставки Eltex

Адреса плейлистов:

Для приставок ЭЛТЕКС

http://webcam.ttk-chita.ru/eltex_chita.xml -для г. Чита и г. Краснокаменск

http://webcam.ttk-chita.ru/eltex_zab.xml -для Заб. края (кроме г. Чита и г. Краснокаменск)

http://webcam.ttk-chita.ru/eltex_blaga.xml - для г. Благовещенск

http://webcam.ttk-chita.ru/eltex_amur.xml - для Амурской области


<http://webcam.ttk-chita.ru/tv/ttk-jtv.zip> - Адрес программы передач

Восстановление работы сервиса Youtube на приставке Eltex NV-300.

Восстановление с рабочей flash-памяти. Для обновления программного обеспечения нужно выполнить обновление с использованием аварийной кнопки на задней панели "F".

Прошивка доступна по ссылке <http://download.eltex-media.ru/nv/nv300/fw300-revA-eltex-1.0.8-b18.fwe> или http://eltex.nsk.ru/upload/iblock/16e/fw300_reva_eltex_1.0.8_b18.fwe. Файл прошивки fw300-revA-eltex-1.0.8-b18.fwe нельзя переименовывать.


1. Скопировать файл прошивки в корень USB-накопителя.
2. Подключить накопитель к USB-порту устройства.
3. Включить питание устройства при нажатой кнопке «F» на задней панели устройства. Удерживать кнопку «F» до появления на экране надписи «Восстановление ПО».

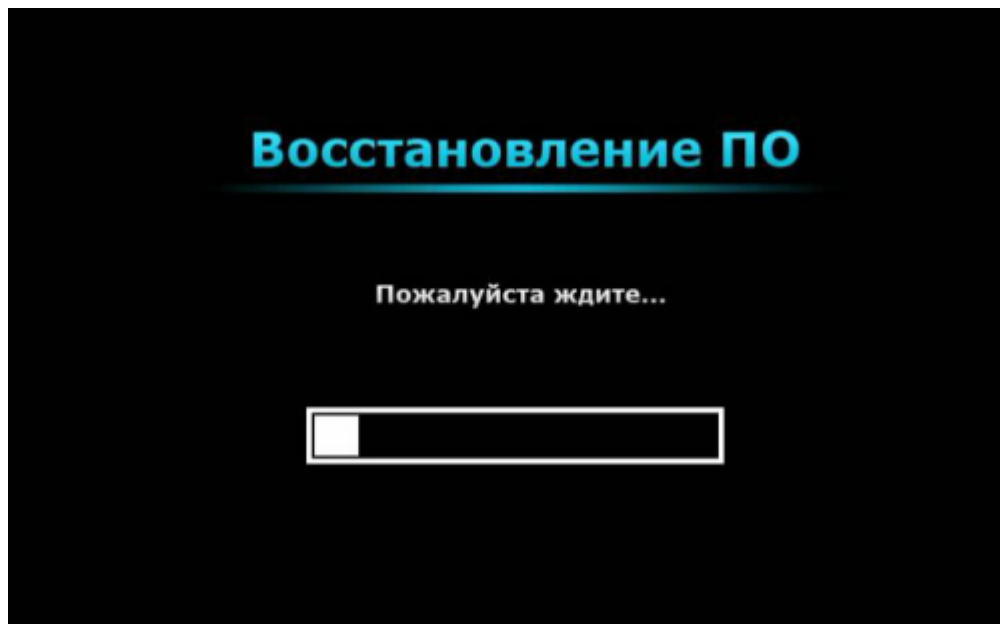

4. Будет запущен процесс прошивки устройства с USB-носителя.

Во время восстановления ПО запрещено отключать питание.

5. Дождаться окончания обновления и отключить питание.

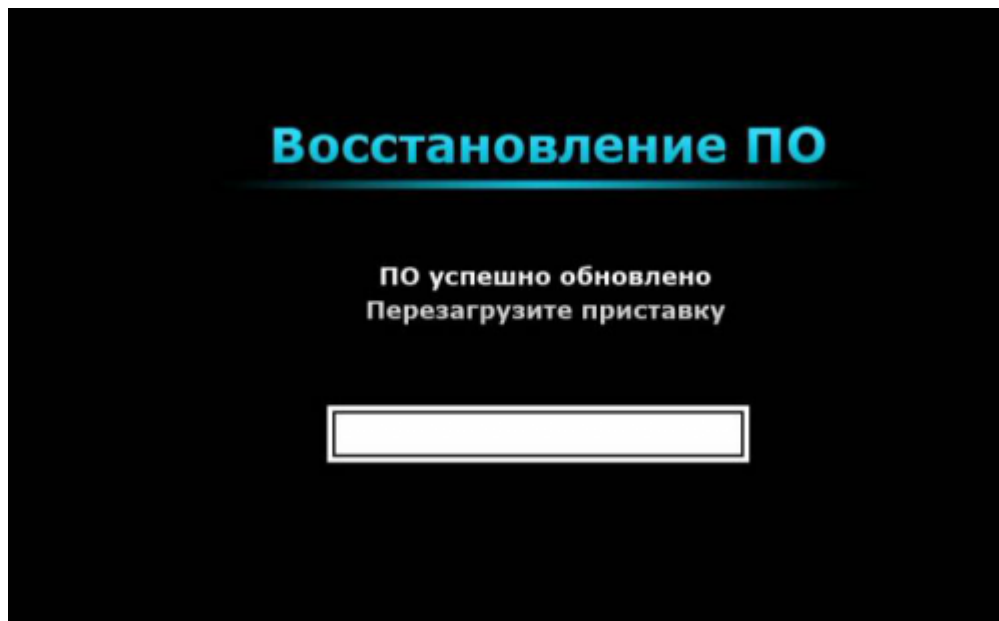

6. Включить питание и дождаться полной загрузки приставки.

