


Настройка ТВ-приставки Eltex 501

Настройка приставки происходит автоматически при включении приставки. Для корректной авто настройки приставка должна быть подключена к сети интернет. При первом запуске произойдет автоматическое обновление программного обеспечения и настроек. Дождитесь завершения процесса, после этого у вас на экране появится стартовое меню.

1. Проверьте, есть ли на экране в правом верхнем углу знак ТТК. Также можно посмотреть статус сетевого подключения, изображение порта должно быть подсвечено желтым цветом. Можно приступить к просмотру телевидения.

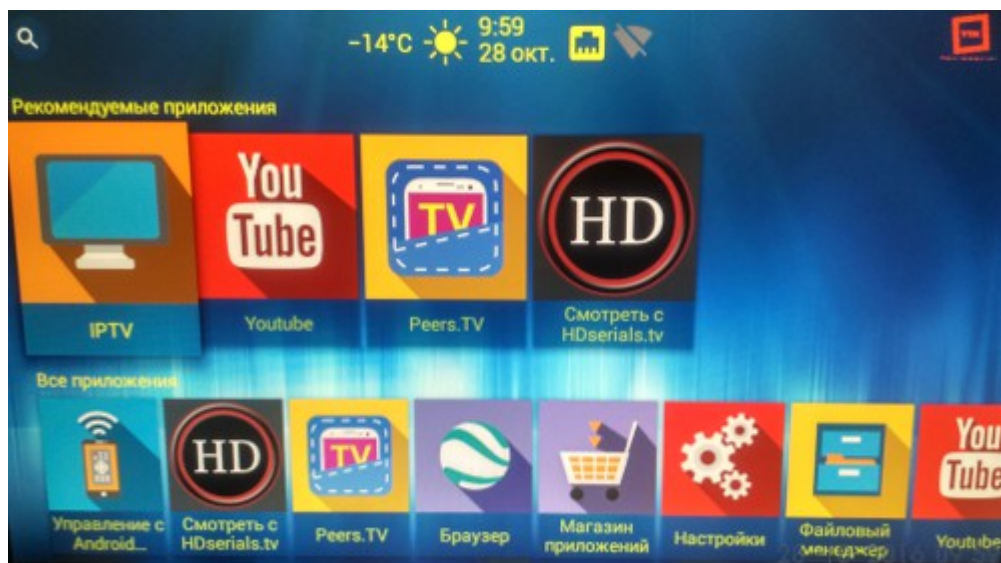


2. Выберите пункт меню "IPTV". У вас откроется список каналов и появится изображение.




Настройка завершена.

Настройка часового пояса

1. Проверка настроек «Дата и Время». На стартовом экране выберите пункт меню «Настройки».

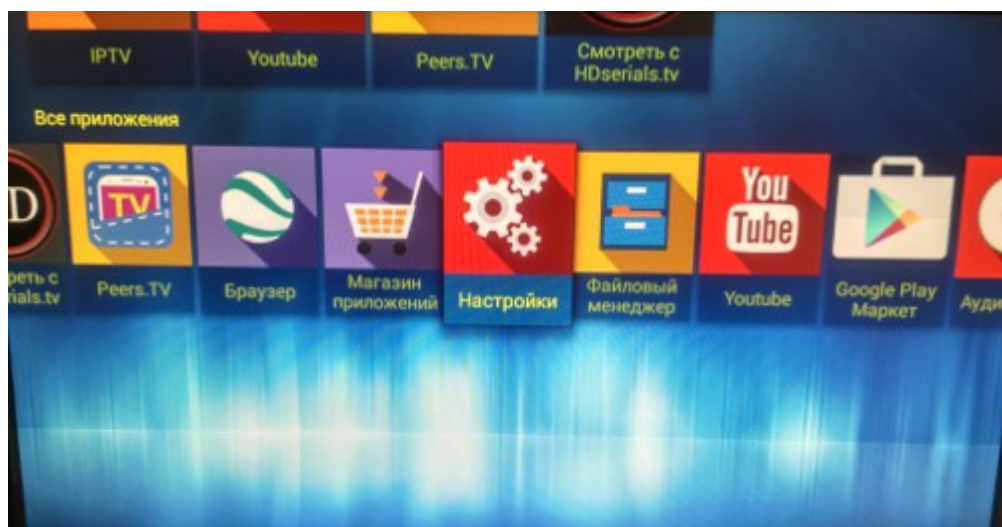


2. Для корректного отображения телепрограммы. Необходимо, что бы в настройках был указан часовой пояс +9.

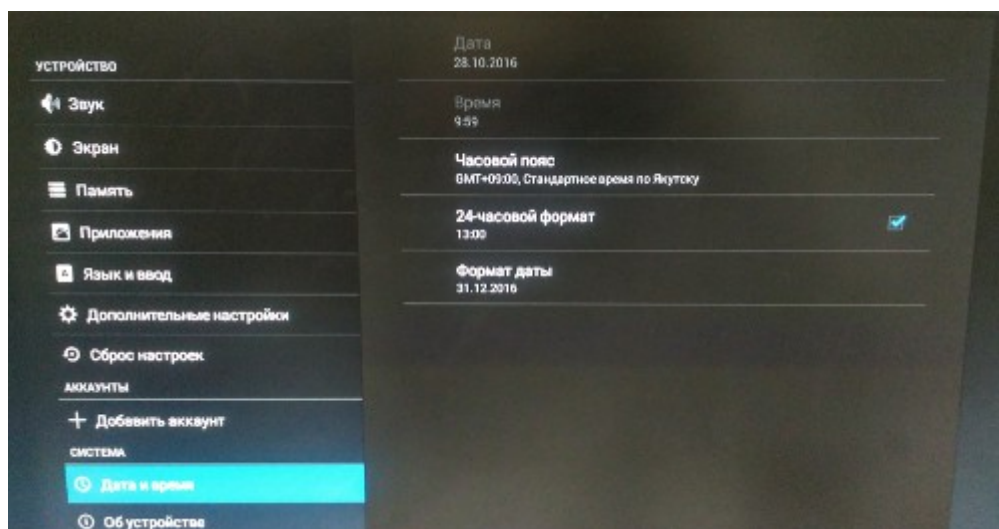


Настройка завершена.

Настройка адресов: списка каналов и телепрограммы

1. Для указания адреса необходимо нажать кнопку «**Изменить настройки**».

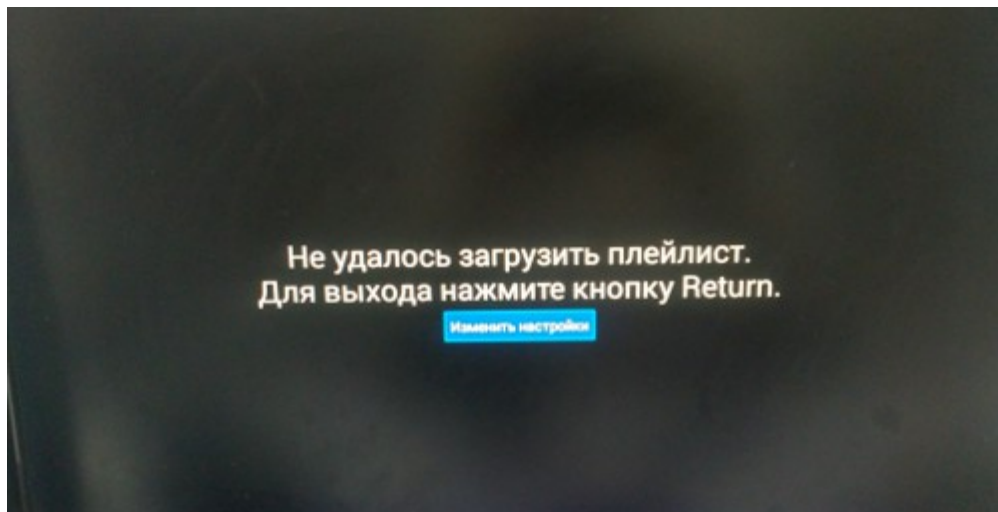

2. Для города Чита в пункте меню «**Адрес плейлиста**» указать значение «**http://83.234.11.246/eltex_chita.xml**». В меню «**Адрес программы передач**» указать значение «**http://83.234.11.246/tv/ttk-jtv.zip**»

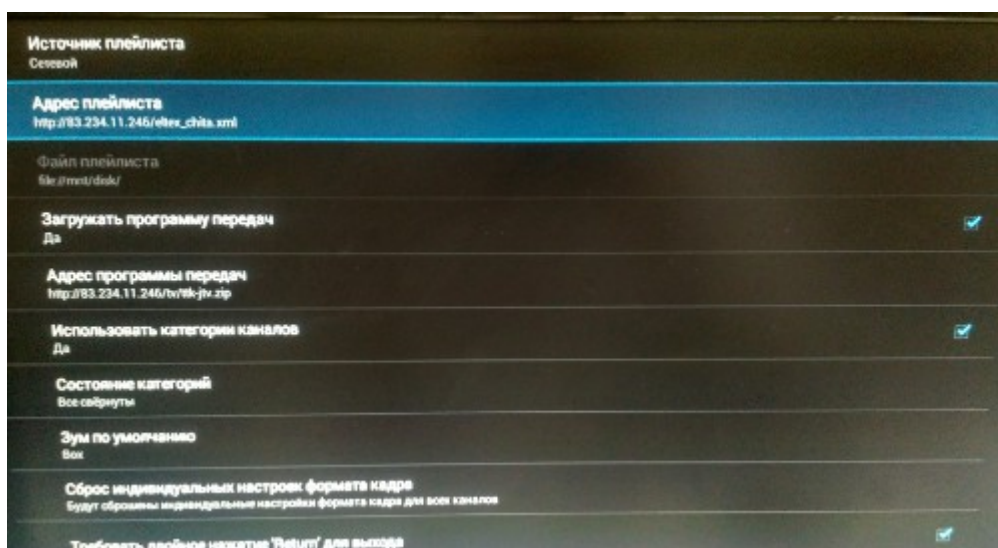

3. Адреса для других городов:

http://webcam.ttk-chita.ru/eltex_chita.xml -для г. Чита и г. Краснокаменск

http://webcam.ttk-chita.ru/eltex_zab.xml -для Заб. края (кроме г. Чита и г. Краснокаменск)

http://webcam.ttk-chita.ru/eltex_blaga.xml - для г. Благовещенск

http://webcam.ttk-chita.ru/eltex_amur.xml - для Амурской области

<http://webcam.ttk-chita.ru/tv/ttk-jtv.zip> - Адрес программы передач