


Настройка Wi-Fi-маршрутизатора D-Link DIR 300 NRU B5 / B6 на прошивке 1.4.9 и D-Link DIR 615 на прошивке 2.0.17


1. Проверяем настройки сетевого подключения на компьютере.

Windows XP (Панель управления-Сеть и Интернет-Сетевые подключения-Подключение по локальной сети.)


Windows 7 / 8 (Панель управления – Сеть и Интернет – Центр управления сетями и общим доступом – Изменение параметров адаптера – Подключение по локальной сети)

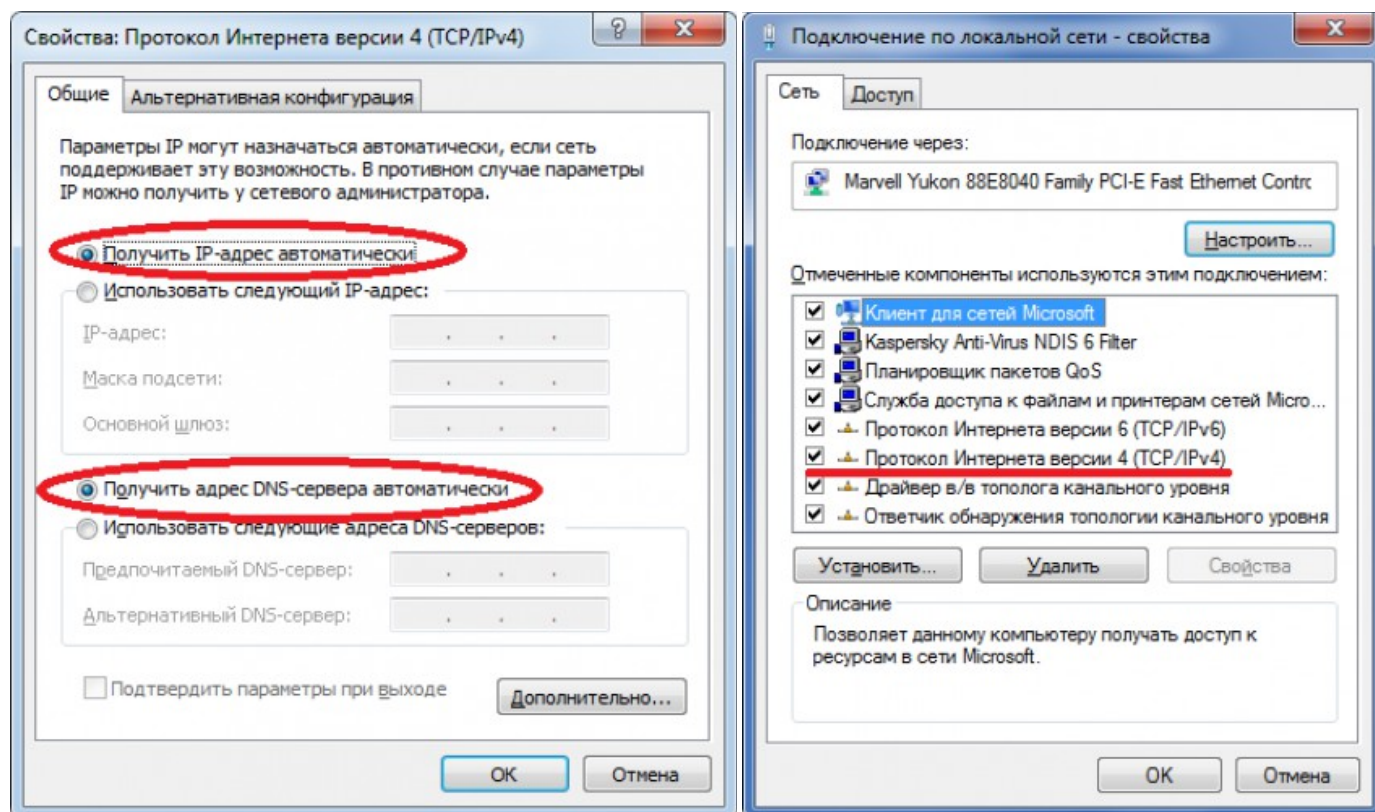


2. Запускаем любой интернет-браузер (Internet Explorer, Opera, Google Chrome и прочие). В адресной строке браузера прописываем IP-адрес роутера – **192.168.0.1** и нажимаем клавишу **Enter** (для первичной настройки роутера, доступ в интернет не нужен).

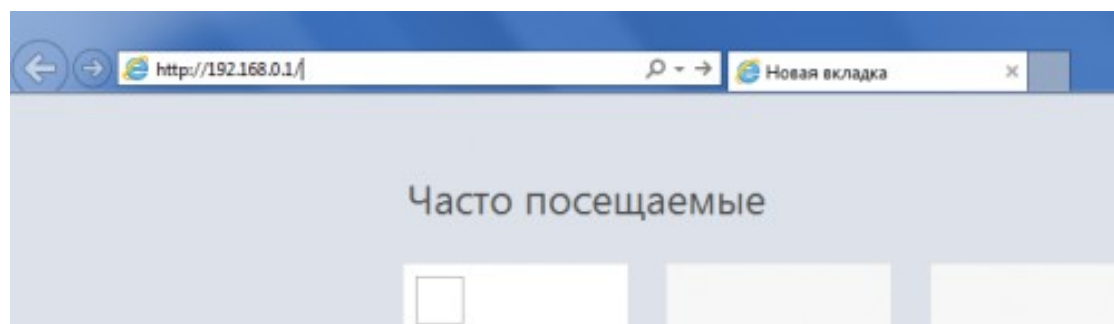

3. Вводим имя пользователя и пароль, по умолчанию – логин: **admin**, пароль – **admin**. Нажимаем **Вход**

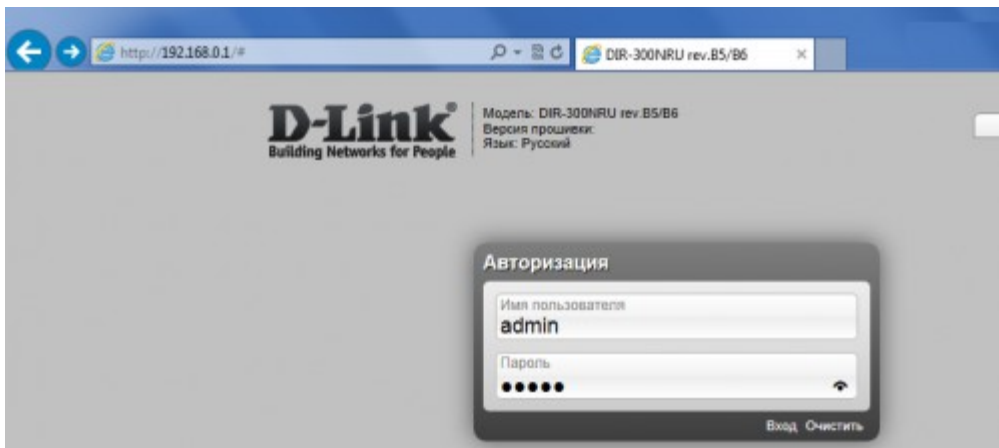


4. Попадаем в главное меню роутера, выбираем **Расширенный режим**.

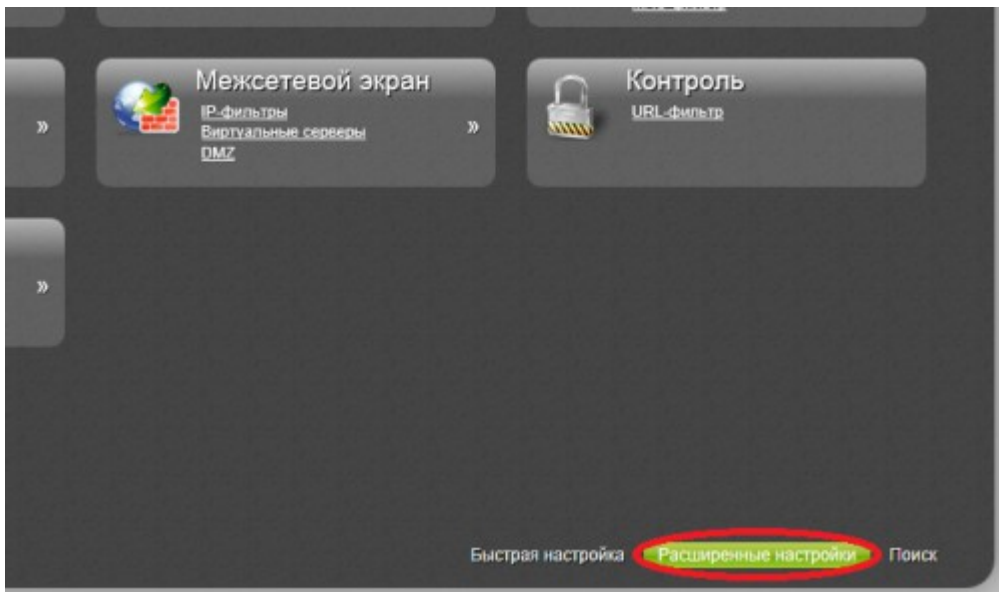


Переходим в раздел **Сеть – WAN**.

5. По умолчанию создано подключение **Динамический IP**.

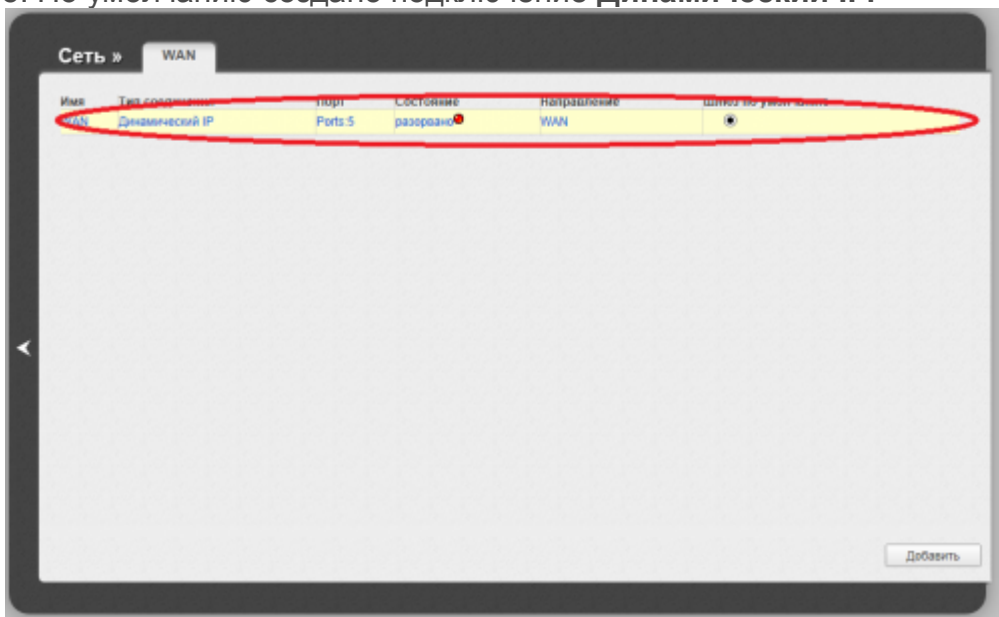


Кликаем по нему левой кнопкой мыши, попадаем в настройки.


Теперь нам нужно удалить это подключение, оно нам не пригодится. Прокручиваем список вниз, нажимаем кнопку **удалить**.

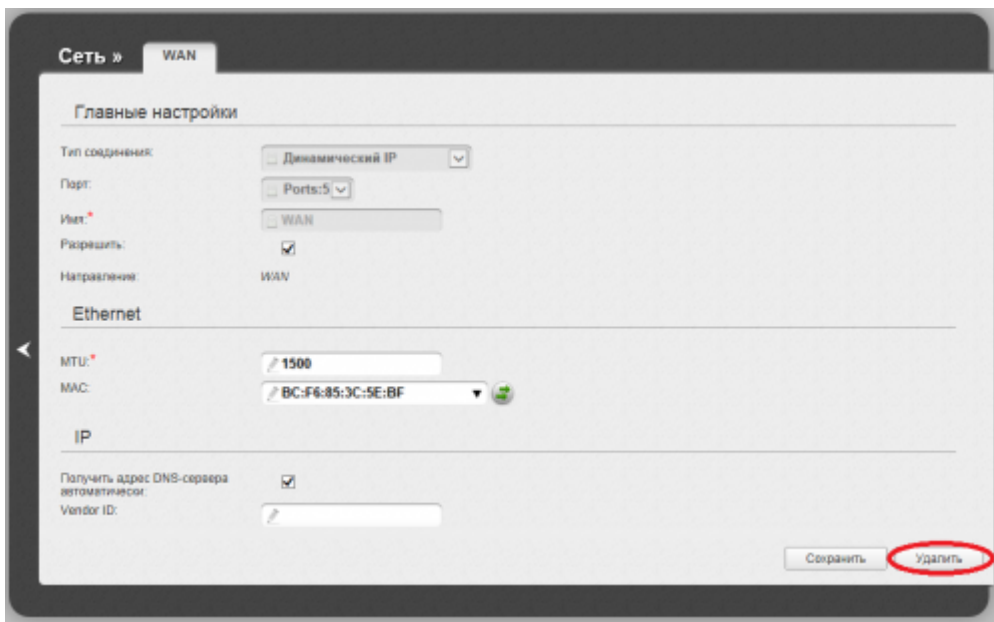

6. Теперь создаем новое подключение, нажав кнопку **Добавить**.

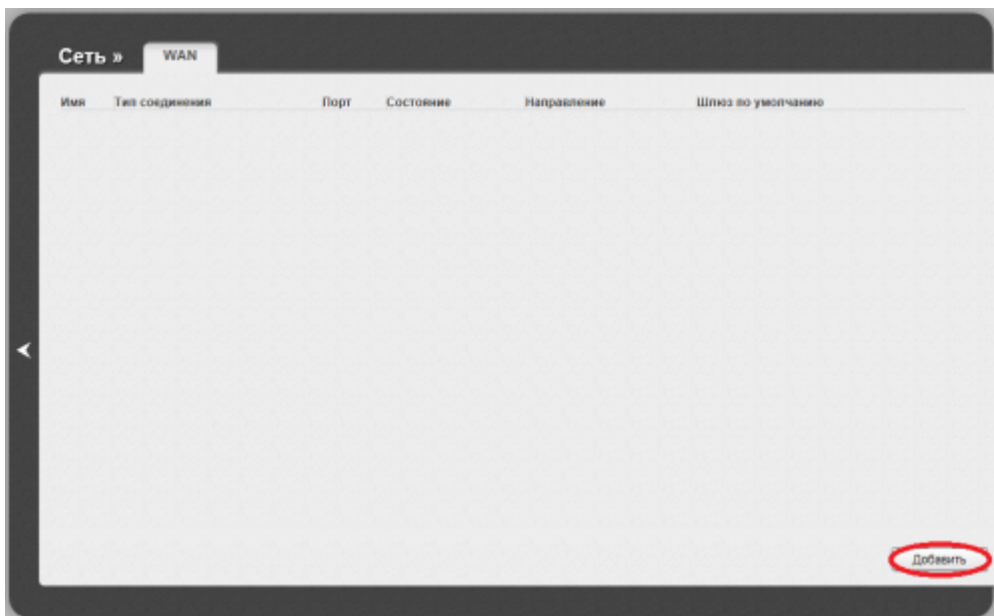

7. Выбираем тип соединения – **PPPoE**. В разделе Ethernet, необходимо указать MAC Вашего компьютера, иначе придется обратиться в тех.поддержку, для снятия привязки по MAC-адресу

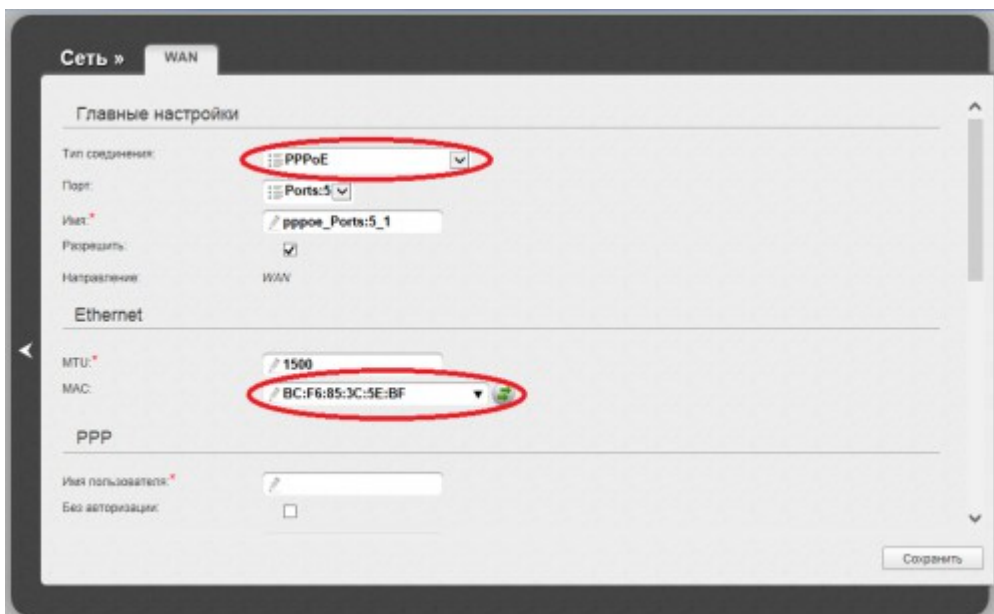

Переходим в раздел **PPP**. Указываем **имя пользователя и пароль**, которые указаны в договоре. **MTU** должен быть равен **1492**. Нажимаем кнопку **Сохранить**.

Сеть » WAN

PPP

Имя пользователя: **reg.имя**

Без авторизации:

Пароль: *********

Подтверждение пароля: *********

Имя сервиса:

Алгоритм аутентификации: **AUTO**

MTU: **1492**

Кеер Alive:

LCP интервал (сек):

LCP провалы:

Соединение по требованию:

PPP IP расширение:

Статический IP-адрес:

Сохранить


Для корректной работы услуги IP-TV, как по кабелю, так и по Wi-Fi, необходимо добавить еще одно подключение – **Статический IP**. Снова нажимаем кнопку **Добавить**.

Сеть » WAN


Имя	Тип соединения	Порт	Состояние	Направление	Шлюз по умолчанию
ppoe_Ports_5_1	PPPoE	Ports 5	разорван	WAN	●

Добавить


Тип соединения – **Статический IP**

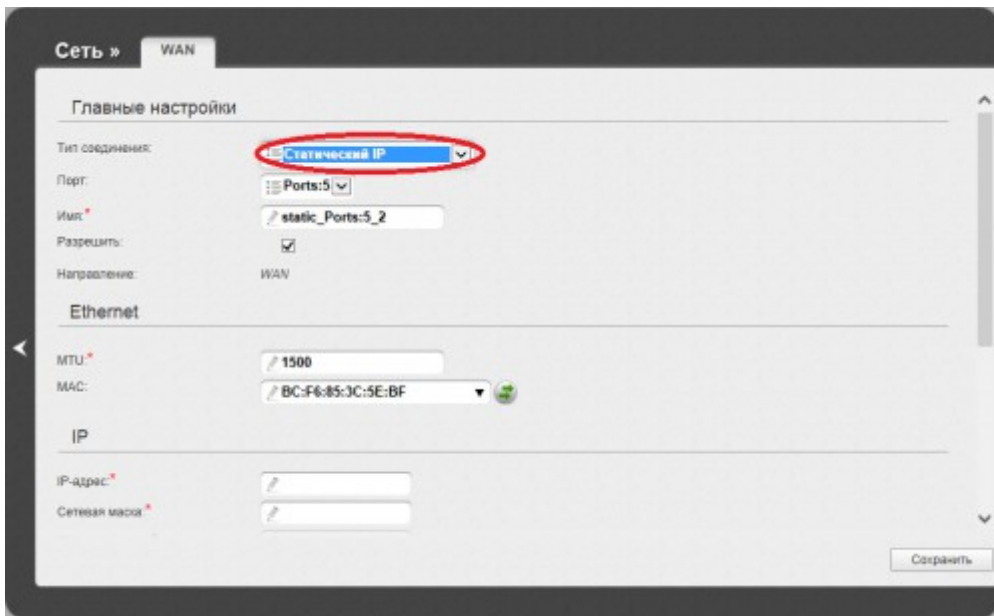

Переходим в раздел IP, указываем следующие значения, указанные на скриншоте. Обязательно ставим галочку напротив **Включить IGMP**, нажимаем кнопку **Сохранить**.

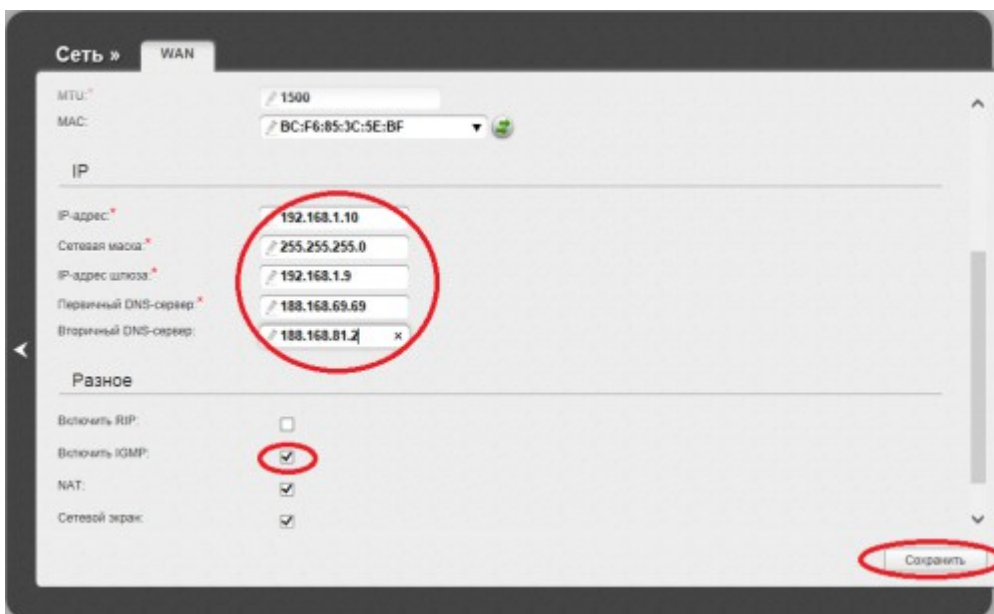


После всех манипуляций с настройками, должно получиться вот так. Шлюз по умолчанию – PPPoE.

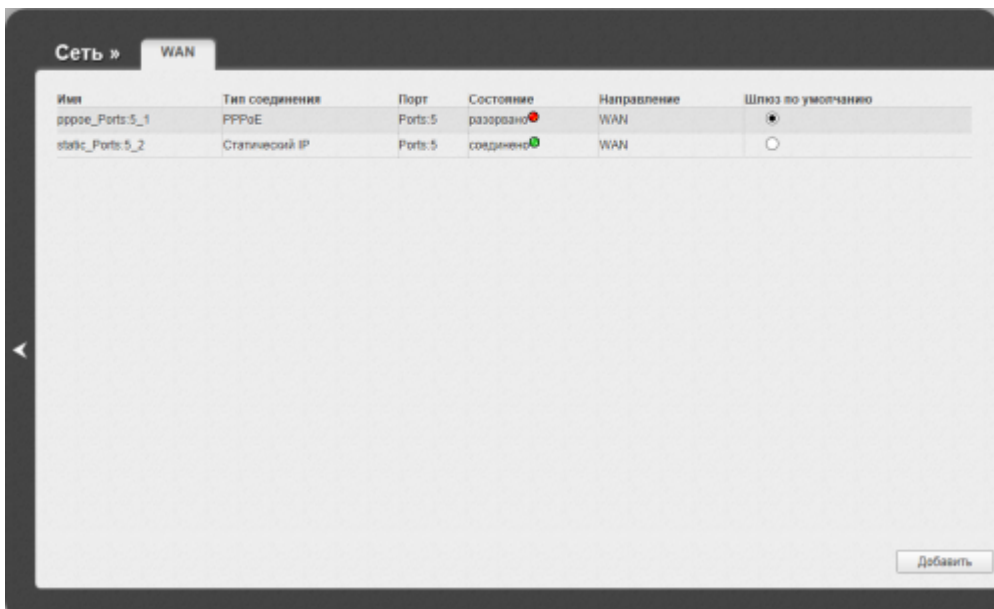


Для настройки Wi-Fi в расширенном режиме переходим в раздел W-Fi – Основные настройки, проверяем, чтобы ползунок был в состоянии Вкл.




Настройки Wi-Fi – здесь нас интересует только **SSID** (название Вашей сети, моно изменять), канал (желательно auto), нажимаем кнопку **Изменить**.

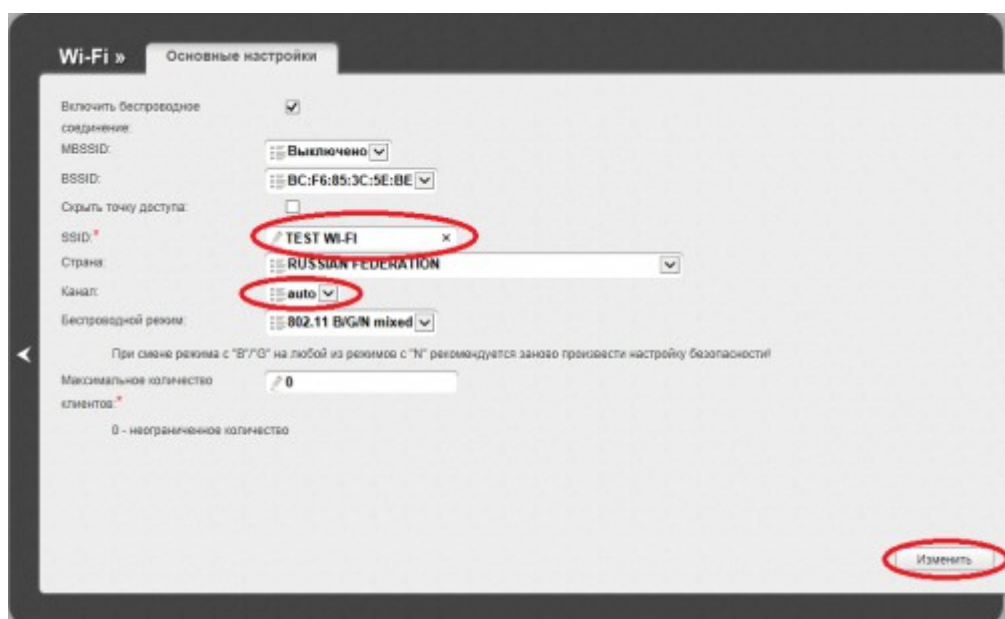


При первоначальной настройке сеть W-Fi не защищена, необходимо установить пароль, чтобы никто не смог к ней подключиться без разрешения. Переходим Wi-Fi – Настройки Безопасности.

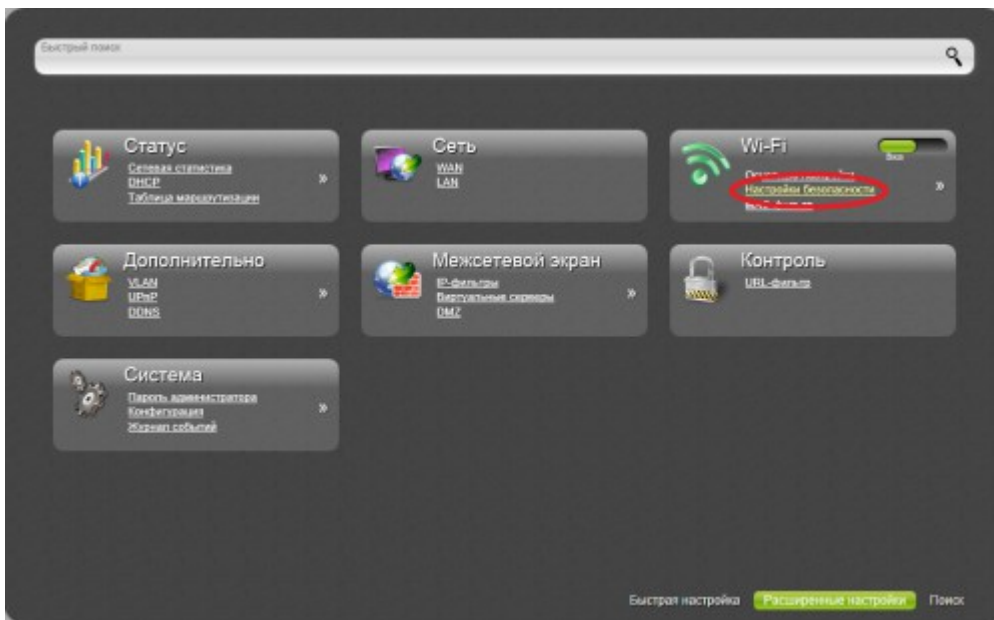


Сетевая аутентификация – WPA-PSK/WPA2-PSK Mixed, это гарантирует высокую надежность сети от взлома.

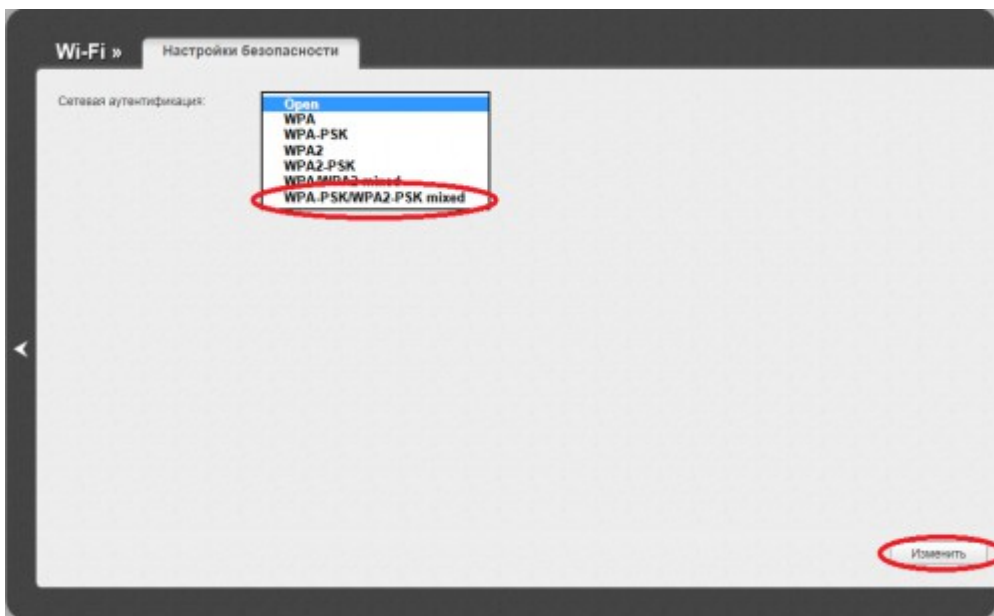


Устанавливаем пароль на Wi-Fi в поле **Ключ шифрования PSK**, желательно от 8-ми символов и выше. Нажимаем кнопку **Изменить**.

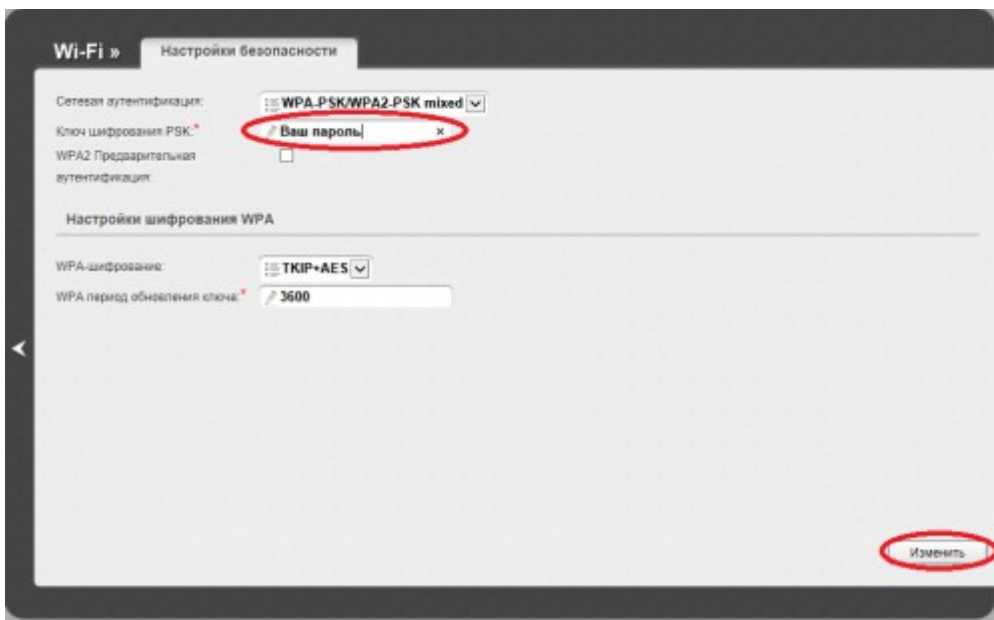


После всех манипуляций с настройками, необходимо их сохранить, чтобы при следующей перезагрузке роутера не пришлось его перенастраивать. Нажимаем кнопку **Сохранить и перезагрузить**.

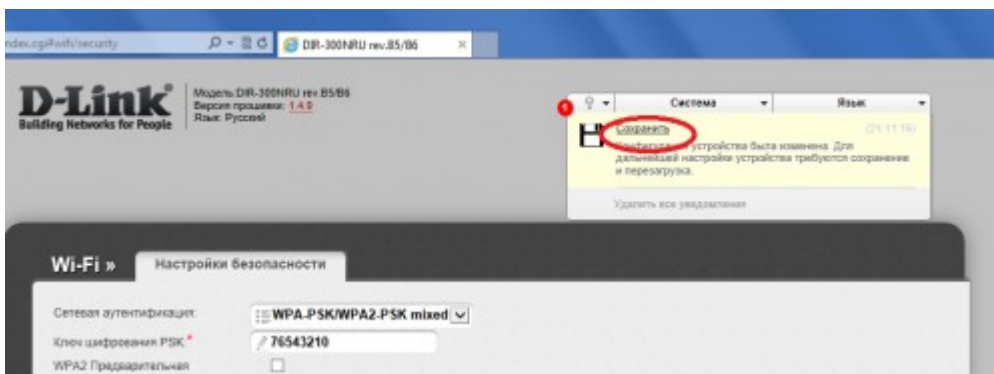

Появится следующее сообщение.

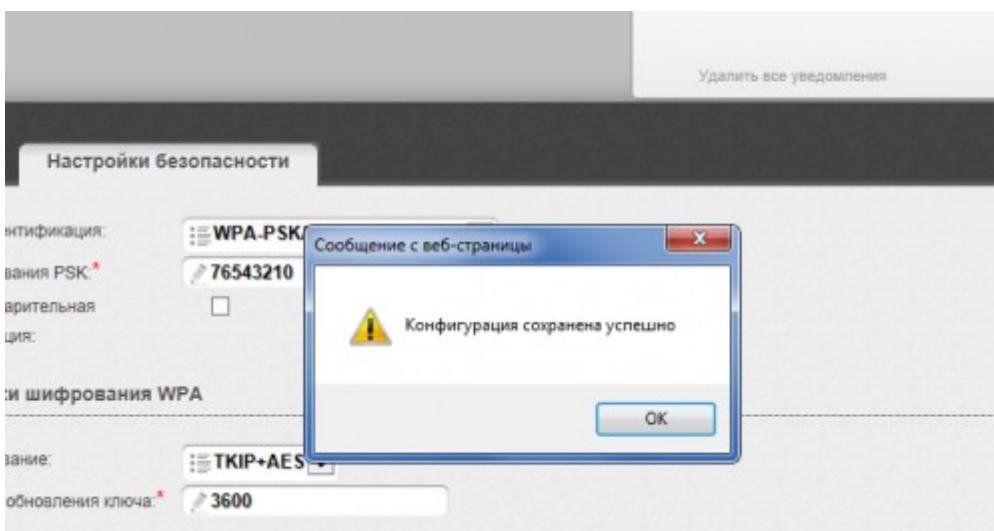

Для того, чтобы найти Вашу сеть, необходимо щелкнуть по значку **Сеть**, расположенному рядом с часами, в правом нижнем углу, и выбрать Вашу сеть Wi-Fi. Нажмите по ней левой кнопкой мыши, затем **Подключение**, и введите пароль от сети.

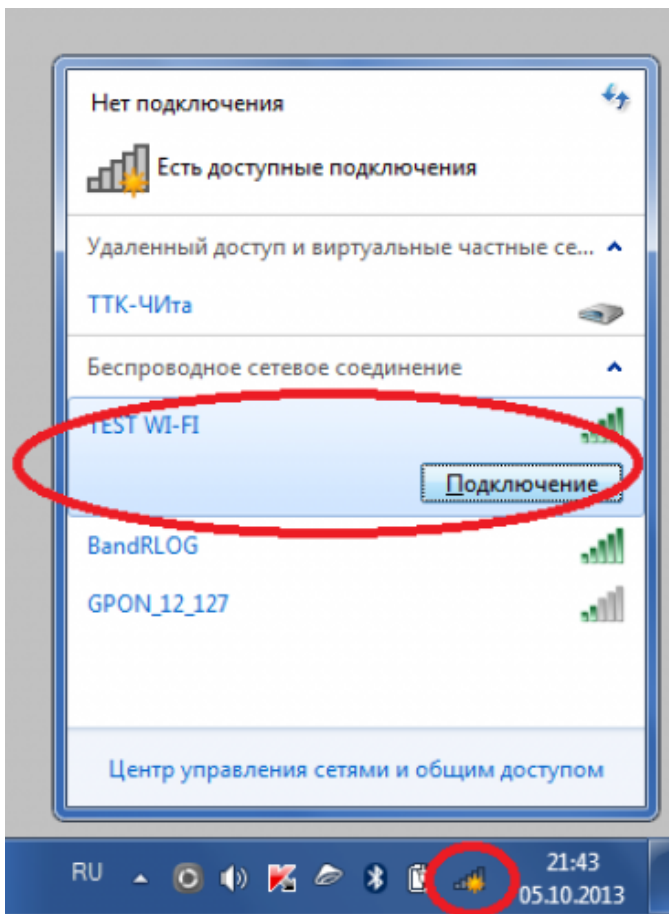

Настройка завершена.