



Настройка роутера Zyxel Keenetic.

Предварительно настройте роутер для подключения к Интернет как показано в [инструкции](#).


Нажмите на панели внизу пункт меню «Интернет» иконка «земной шар». Далее выберите закладку «IPoE». Откройте интерфейс «ISP Broadband connection».

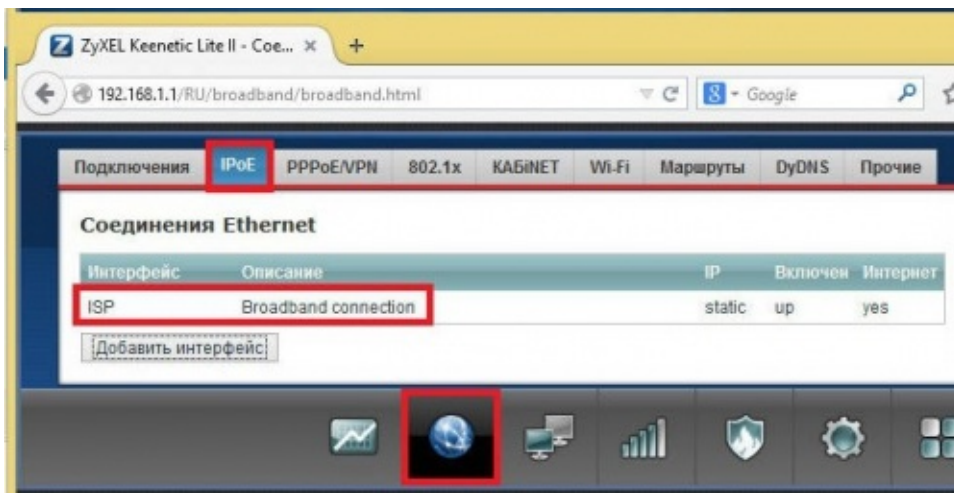


В настройках подключения, поставьте переключатель параметра «Настройка параметров IP» в положение «Ручная» и заполните поля: «IP-адрес» - 192.168.10.10, «Маска подсети» -255.255.255.0, «Основной шлюз» - 192.168.10.1, «DNS 1» - 188.168.81.2 как показано на рисунке ниже. Нажмите кнопку «Применить».

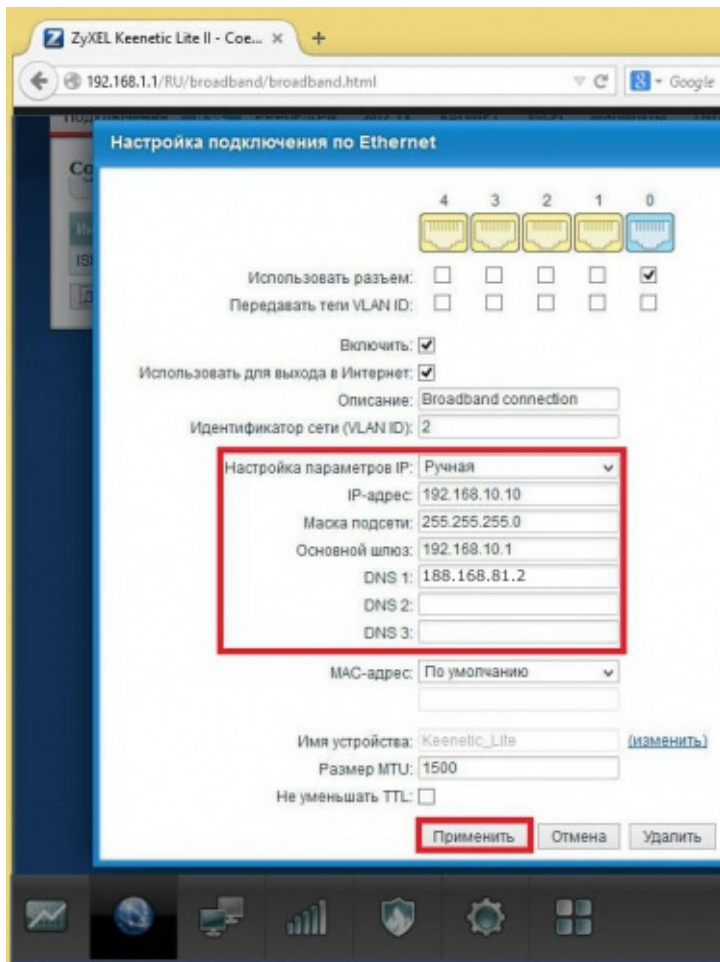


Нажмите на панели внизу пункт меню «Домашняя сеть» иконка «Компьютеры». Далее выберите закладку «IPMP Proxy». Снимите галочку, включающую функцию «Включить функцию IGMP proxy», т.е. выключите «IGMP Proxy». Нажмите кнопку «Применить».

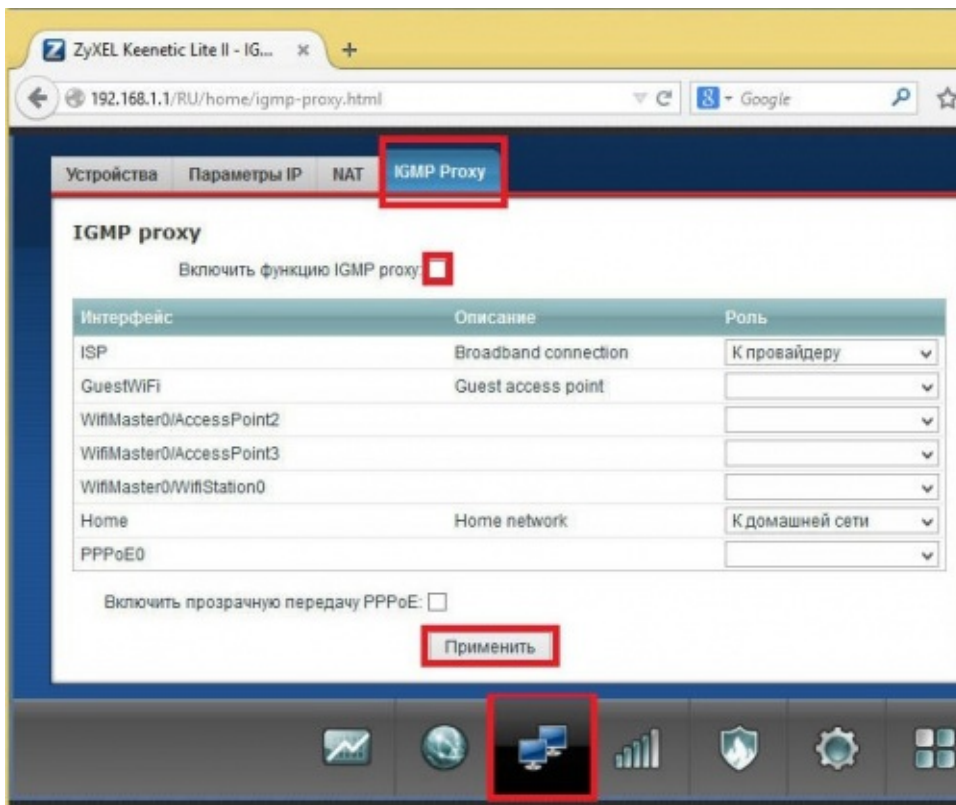

Нажмите на панели внизу пункт меню «Система» иконка «Шестеренка». Далее выберите закладку «Компоненты» или закладку «Обновление». Установите компоненту «UDP-HTTP прокси (udrху)», поставьте галочку напротив соответствующего пункта. Нажмите кнопку «Обновить».

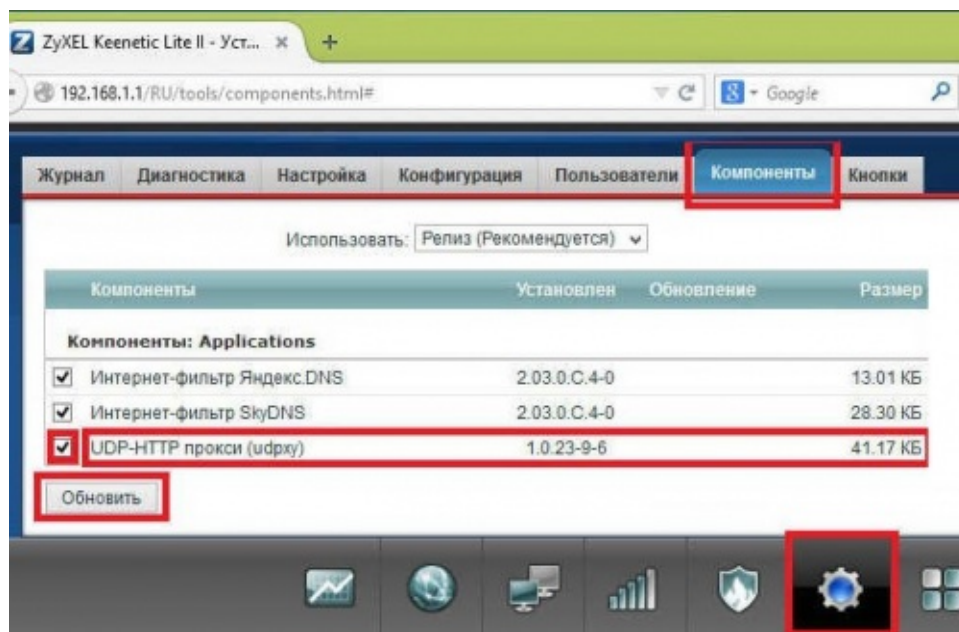

Нажмите на панели внизу пункт меню «Приложения» иконка «Квадратики» или пункт меню «Домашняя сеть» иконка «Компьютеры». Установите галочку «Включить сервер udrpx». Установите параметры: «Номер порта TCP» - 4022, «Таймаут» - 15, «Интервал подписки» - 30, «Подключаться через» - Broadband connection (ISP). Нажмите кнопку «Применить».

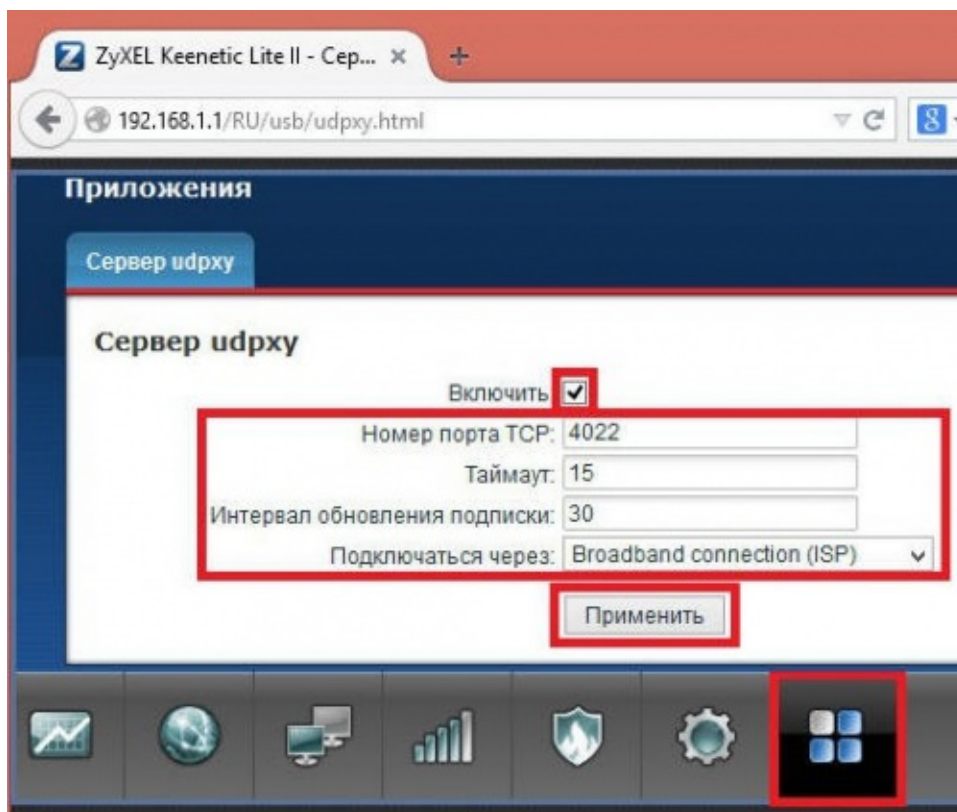

Настройка роутера завершена.